
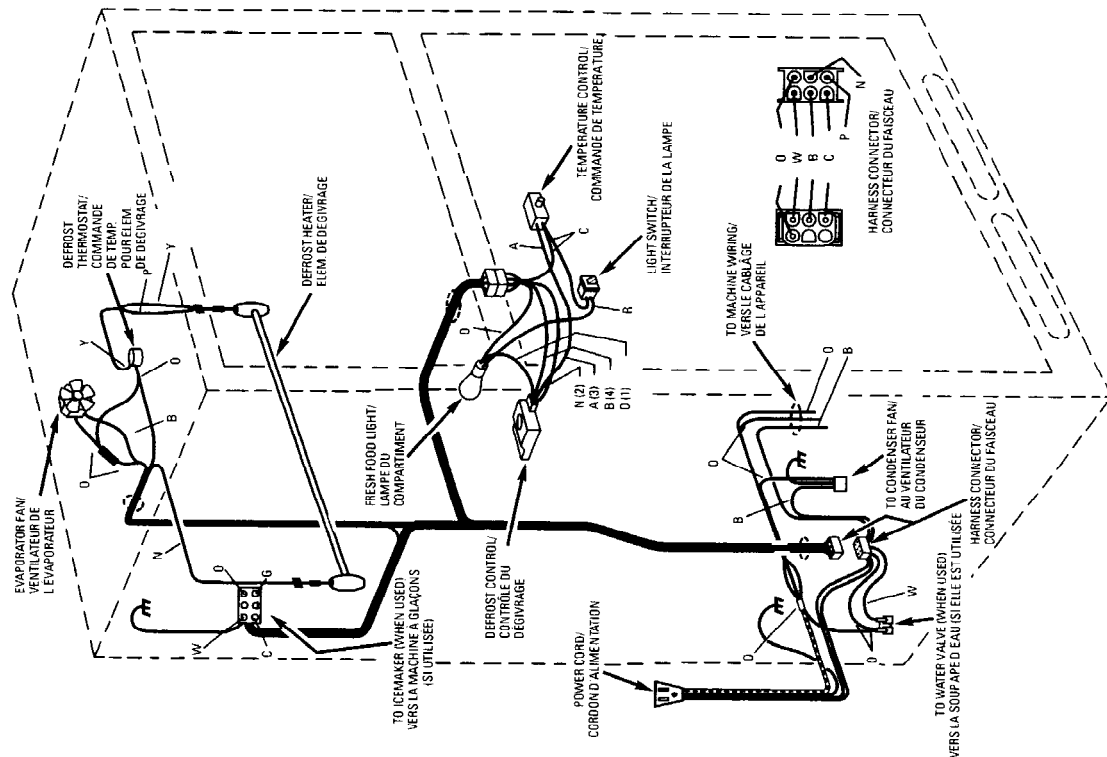


LEGEND

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| B | = | BLACK / NOIR / NEGRO         |
| N | = | BLUE / BLEU / AZUL           |
| C | = | BROWN / BRUN / MARRON        |
| A | = | GRAY / GRIS / GRIS           |
| O | = | ORANGE / ORANGE / ANARANJADO |
| P | = | PINK / ROSE / ROSA           |
| R | = | RED / ROUGE / ROJO           |
| W | = | WHITE / BLANC / BLANCO       |
| Y | = | YELLOW / JAUNE / AMARILLO    |

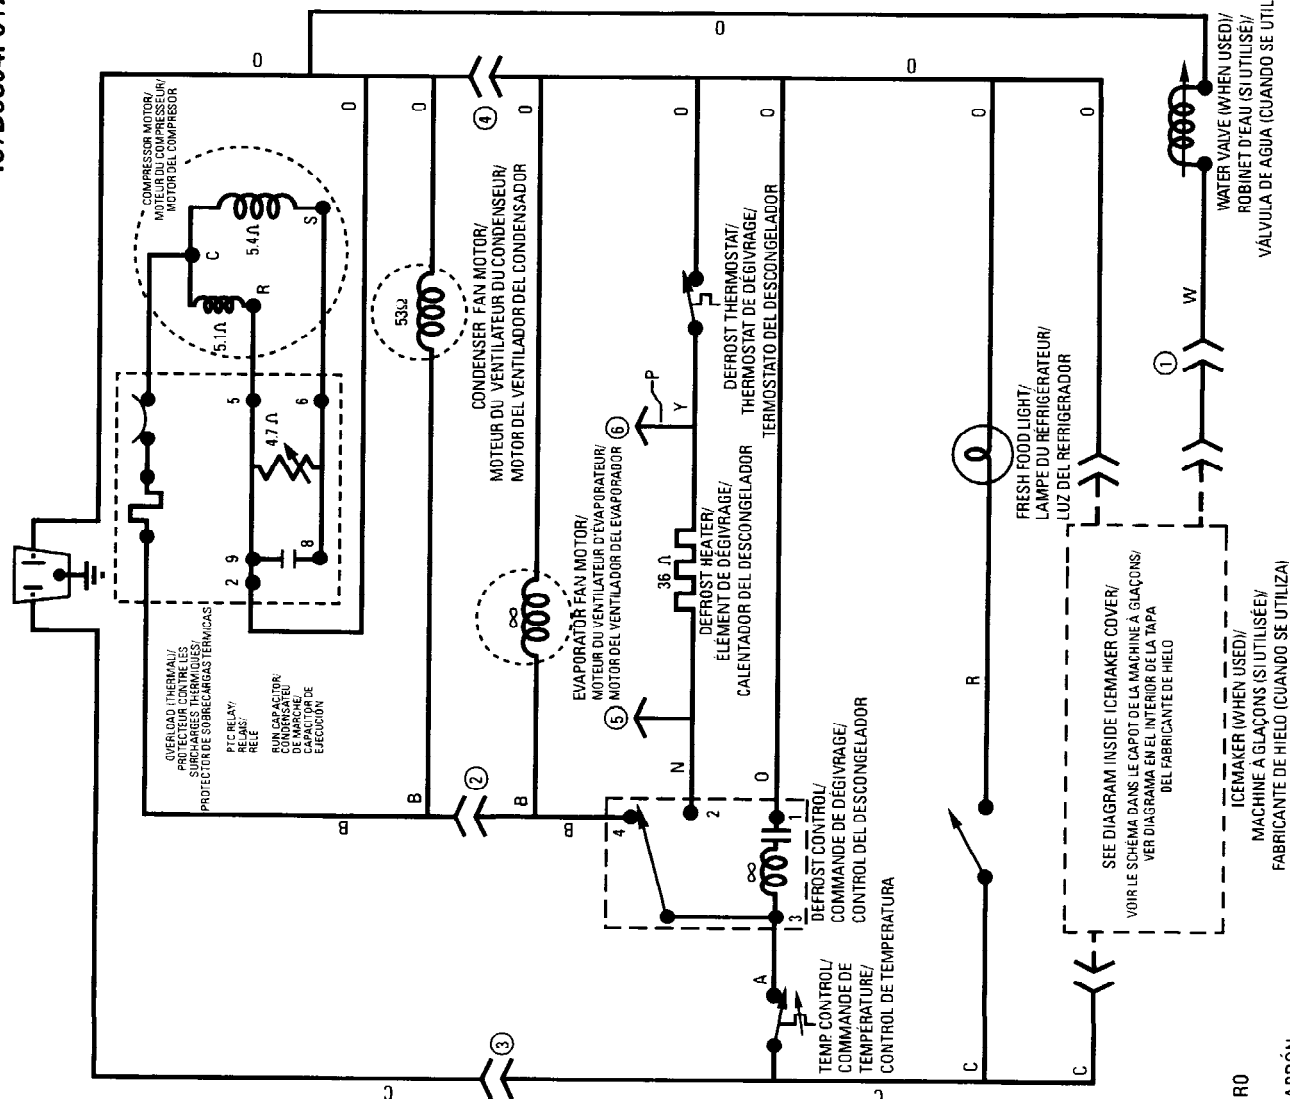

**DISCONNECT POWER CORD BEFORE SERVICING**  
**IMPORTANT - RECONNECT ALL GROUNDING DEVICES**  
All parts of this appliance capable of conducting electrical current are grounded. If grounding wires, screws, straps, clips, nuts or washers used to complete a path to ground are removed for service, they must be returned to their original position and properly fastened.

**IMPORTANT NOTICE**  
This information is intended for use by individuals possessing adequate backgrounds of electrical, electronic and mechanical experience. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible for the interpretation of this information, nor can it assume any liability in connection with its use.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>ELECTRICAL SPECIFICATIONS</b> |                 |
| Temperature Control (Position 5) | 29.0-14.0°F     |
| Defrost Control                  | 15 hrs @ 33 min |
| Defrost Thermostat               | 64-23°F         |
| Electrical Rating: 115V AC 60Hz  | 6.5 Amp         |
| Maximum Current Leakage          | 0.75 mA         |
| Maximum Ground Path Resistance   | 0.14 Ohms       |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>NO LOAD PERFORMANCE</b>                      |                  |
| Control Position 5/C and Ambient Temperature of | -18<br>70°F 90°F |
| Fresh Food, °F                                  | 33-39 33-41      |
| Frozen Food, °F                                 | (-4) -2 (-4) -4  |
| Percent Running Time                            | 26-36 40-56      |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>REFRIGERATION SYSTEM</b> |             |
| Refrigerant Charge (R134a)  | 4.12 ounces |
| Compressor                  | 685 BTU/hr  |
| Minimum Compressor Capacity | 24 inches   |
| Minimum Equalized Pressure  |             |
| @70°F                       | 33.5 PSIG   |
| @90°F                       | 44.0 PSIG   |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>INSTALLATION</b>                            |          |
| Clearance must be provided for air circulation |          |
| AT TOP                                         | 1 inch   |
| AT SIDES                                       | 3/4 inch |
| AT REAR                                        | 1 inch   |

**AVANT DE RÉPARER, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION.**  
**IMPORTANT!**  
**REBRANCHEZ TOUS LES DISPOSITIFS DE MISE À LA TERRE**  
Toutes les pièces conductrices de cet appareil sont mises à la terre. Si vous enlevez pour la réparation des fils de mise à la terre, des vis, des languettes, des agrafes, des écrous ou des rondelles servant à compléter le trajet de mise à la terre, il faut les remettre à leur emplacement initial et les fixer adéquatement.

**AVIS IMPORTANT**  
Ces renseignements s'adressent aux personnes possédant une bonne expérience en électricité, en électronique et un mécanisme. Toute tentative pour réparer un électroménager peut causer des dommages à la propriété ou des blessures. Le fabricant ou le vendeur ne se tiennent nullement responsables de l'interprétation de ces renseignements et n'assument aucune responsabilité quant à leur utilisation.

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES</b>                |                             |
| Commande de température (position «5»)           | 29.0-14.0°F                 |
| Commande de dégivrage                            | 33 min toutes les 15 heures |
| Thermostat de dégivrage                          | 64-23°F                     |
| Valeurs nominales: 115 VAC 60Hz                  | 6.5 A                       |
| Fuite de courant maximale                        | 0.75 mA                     |
| Résistance maximale du trajet de mise à la terre | 0.14 ohms                   |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>RENDEMENT À VIDE</b>                           |                  |
| Commande réglée à 5-C et température ambiante de: | -18<br>70°F 90°F |
| Aliments réfrigérés °F                            | 33-39 33-41      |
| Aliments surgelés °F                              | (-4) -2 (-4) -4  |
| Durée de fonctionnement (%)                       | 26-36 40-56      |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>SYSTÈME FRIGORIFIQUE</b>                  |                         |
| Frigorigène - R - 134a                       | 4.12 ounces             |
| Compresseur                                  | 685 BTU/h               |
| Vide minimum produit par le compresseur Vide | 24 po                   |
| Pression équilibrée minimale                 |                         |
| à 70 °F                                      | 33.5 lb/po <sup>2</sup> |
| à 90 °F                                      | 44.0 lb/po <sup>2</sup> |

**INSTALLATION**  
Pour assurer une circulation d'air, il faut prévoir les dégagements sur le dessus, sur les côtés et à l'arrière du réfrigérateur:  
**AU-DESSUS** ..... 1 po  
**SUR LES CÔTÉS** ..... 0.75 po  
**L L'ARRIÈRE (condenseur)** ..... 1 po

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DE RECHANGE</b>                 |            |
| Temperature Control/Commande de température                 | WR09X10027 |
| Relay/Relais/Overload/Limiteur de surcharge                 | WR09X10106 |
| Defrost Control/Commande de dégivrage                       | WR09X10049 |
| Defrost Thermostat/Thermocontact de dégivrage               | WR50X10021 |
| Defrost Heater/Élément de dégivrage                         | WR51X10038 |
| Condenser Fan Motor/Moteur du condenseur                    | WR60X10028 |
| Evaporator Fan Motor/Moteur du ventilateur de l'évaporateur | WR60X10046 |
| Run Capacitor/Condensateur                                  | WR62X0080  |
| Dryer/Deshydrateur                                          | WR86X0096  |

**AIR FLOW/CIRCULATION D'AIR**

